
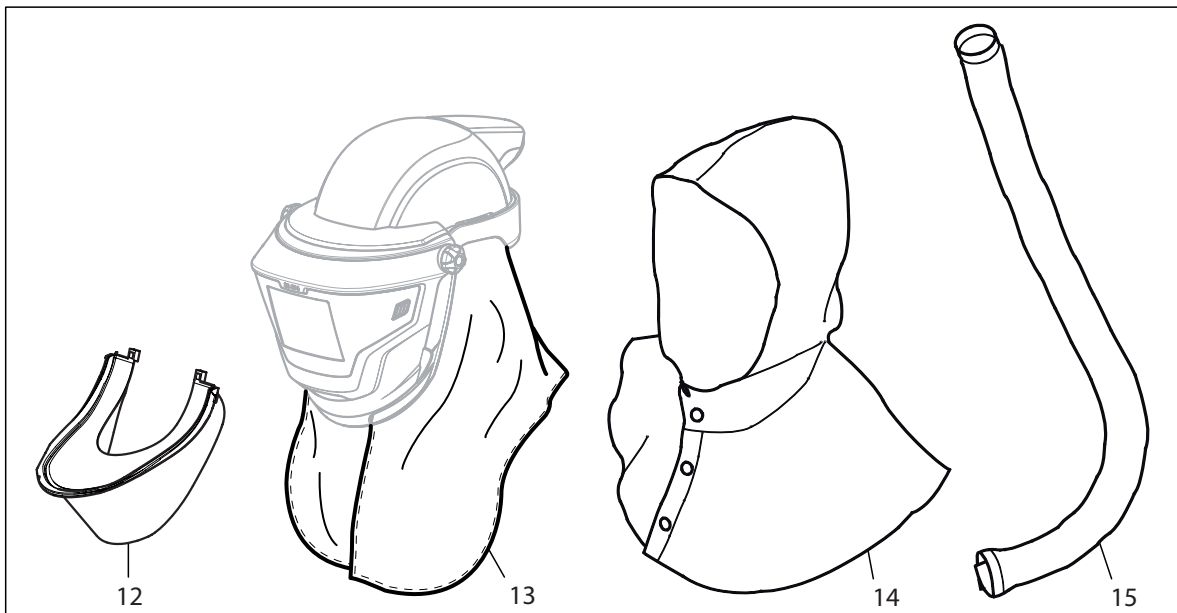


# SR 584

SV

## Reservdelar / Tillbehör

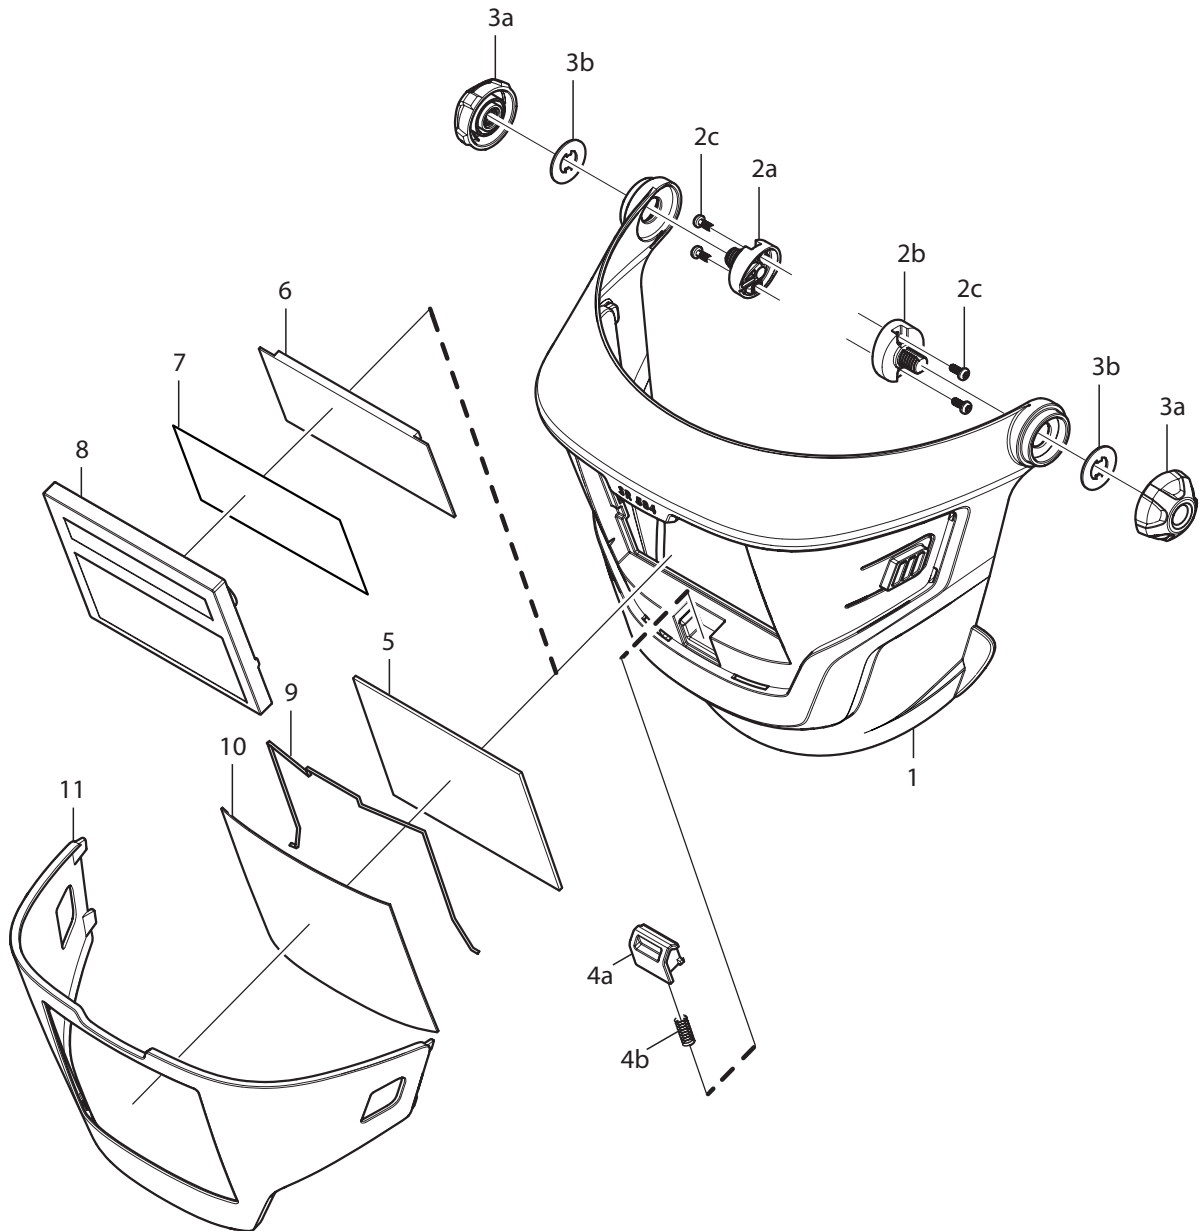

<b>Nr.</b>	<b>Benämning</b>	<b>Best. nr.</b>
1.	Stomme svetsvisir	R06-0816
2.	Adapter H+V 2a. Adapter H x1 2b. Adapter V x1 2c. Skruv x4	R06-0820
3.	Ratt kpl Ratt x2 Bricka x2	R06-0821
4.	Låsknapp kpl 4a. Låsknapp 4b. Fjäder	R06-0819
5.	Svetsglas EN 8, SR 59008	T06-4001
	Svetsglas EN 9, SR 59009	T06-4002
	Svetsglas EN 10, SR 59010	T06-4003
	Svetsglas EN 11, SR 59011	T06-4004
	Svetsglas EN 12, SR 59012	T06-4005
	Svetsglas EN 13, SR 59013	T06-4006
6.	Korrektionsglas, dptr 1.0, SR 59014	T06-4010
	Korrektionsglas, dptr 1.5, SR 59015	T06-4011
	Korrektionsglas, dptr 2.0, SR 59016	T06-4012
	Korrektionsglas, dptr 2.5, SR 59017	T06-4013
7.	Inre skyddsglas för automatiska svetsglas	R06-4009
8.	Automatiskt svetsglas EN 3/10 SR 59005	T06-4007
	Automatiskt svetsglas EN 3/11 SR 59006	T06-4008
	Automatiskt svetsglas EN 4/9-13 SR 59007	T06-4009
9.	Fjäder till svetsglas	R06-0818
10.	Skyddsglas, PC	R06-4008
11.	Hållare skyddsglas	R06-0817
12.	Ansiktstätning	T06-8012
13.	Nack- och bröstskydd	T06-8011
14.	Svetshuva, SR 59018	T06-4014
15.	Skydd för andnings slang	T06-4016