


SR 700

Reservdelar / Tillbehör

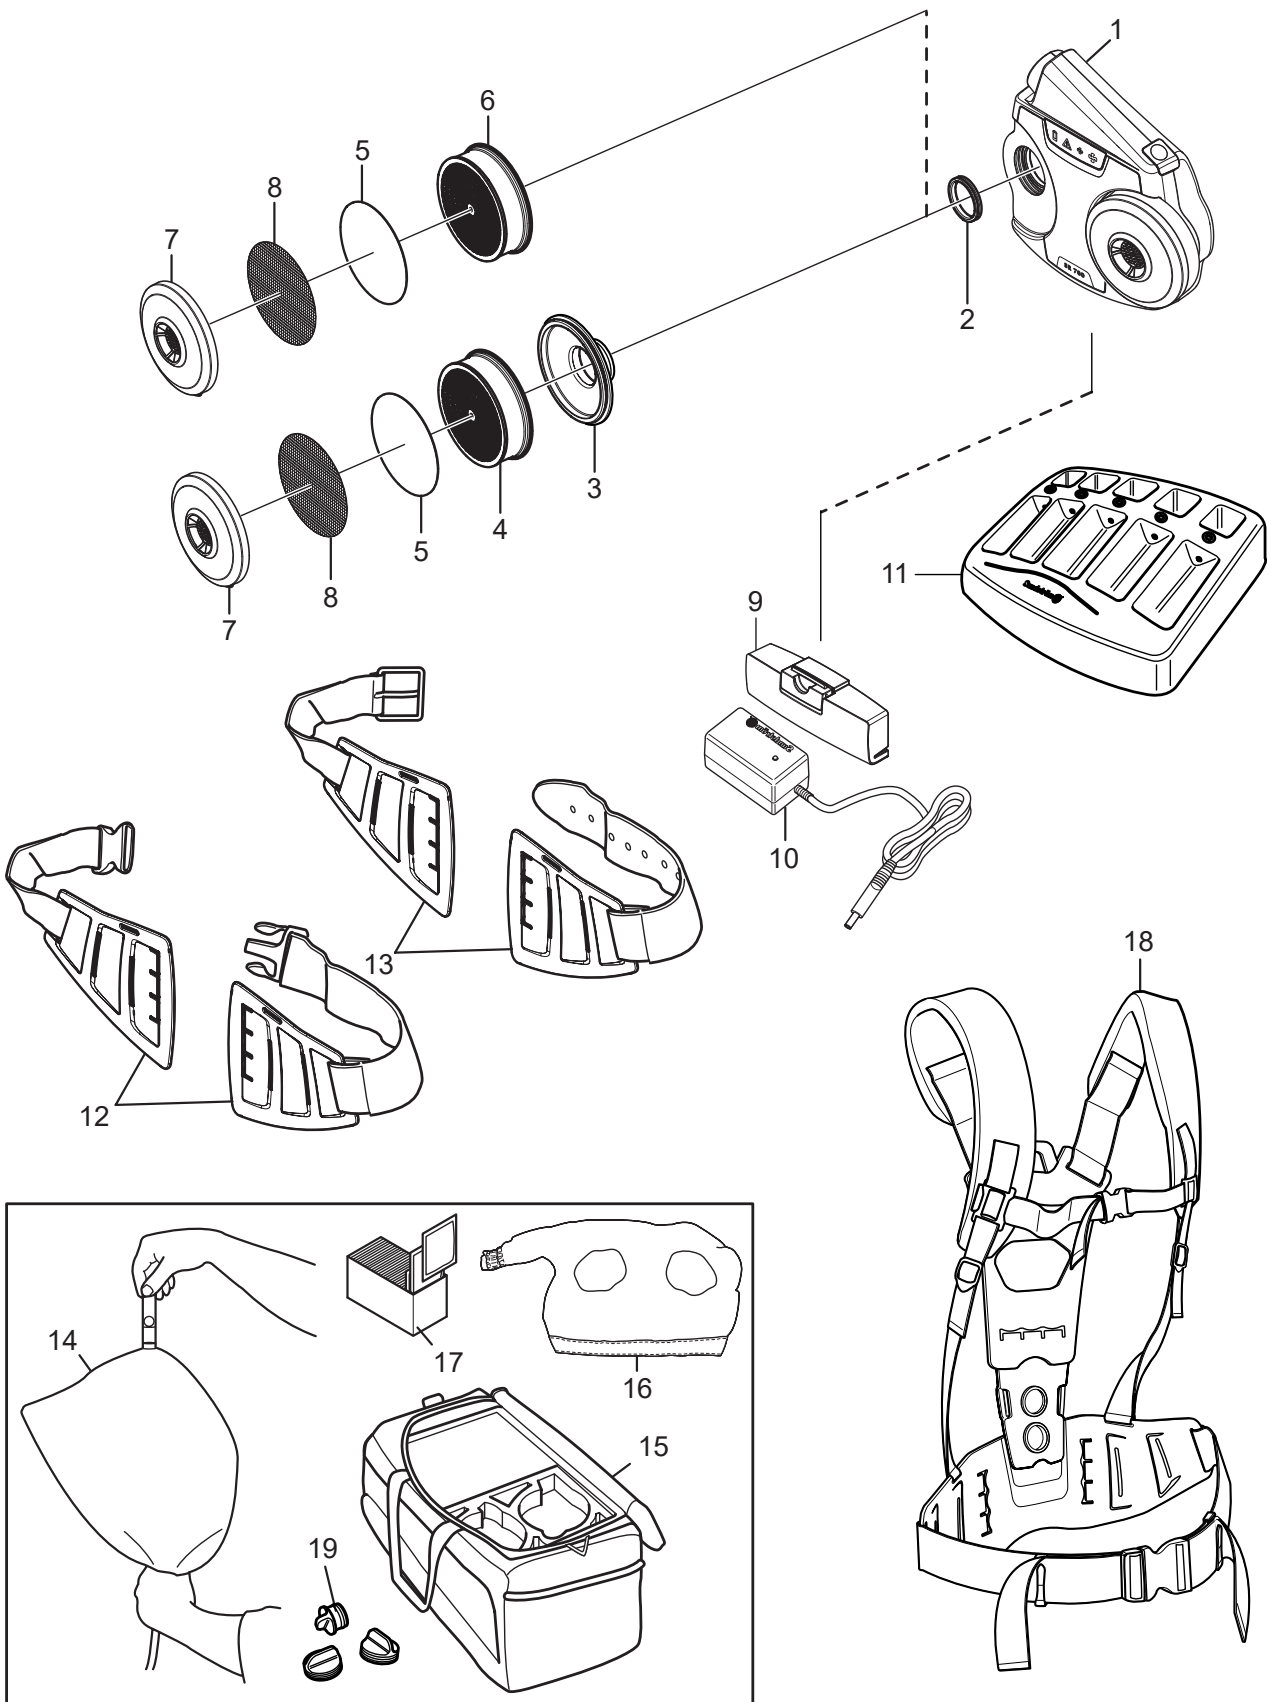

| Nr. | Benämning | Best. nr. |
|------------|--|----------------------------------|
| 1. | Fläkt SR 700, naken | R06-0710 |
| 2. | Packning till fläkt | R06-0107 |
| 3. | Filteradapter SR 711 | R06-0701 |
| 4. | Partikelfilter P3 R, SR 510 | H02-1312 |
| 5. | Förfilter SR 221 | H02-0312 |
| 6. | Partikelfilter P3 R, SR 710 | H02-1512 |
| 7. | Förfilterhållare | R01-0605 |
| 8. | Stålnätsrondell SR 336 | T01-2001 |
| 9. | Batteri standard SR 701, 2,25 Ah Batteri HD, SR 702, 3,5 Ah | R06-0708 T06-0701 |
| 10. | Batteriladdare SR 713 | R06-0706 |
| 11. | Laddställ SR 506 Laddställ och laddare SR 516 | T06-0108 T06-0111 |
| 12. | Bälte SR 508 Gummibälte SR 504 PVC-bälte | R06-0101 T06-0104 T01-0124 |
| 13. | Läderbälte SR 503 Läderbälte SR 503, Large | T06-0103 T06-0107 |
| 14. | Flödesmätare SR 356 | R03-0346 |
| 15. | Förvaringsväska SR 505 | T06-0102 |
| 16. | Stänkskydd SR 514 | T06-0114 |
| 17. | Rengöringsservett. 50/ask | H09-0401 |
| 18. | Sele 552 | T06-0116 |
| 19. | Pluggkit | R06-0703 |