


Pièces détachées / Accessoires

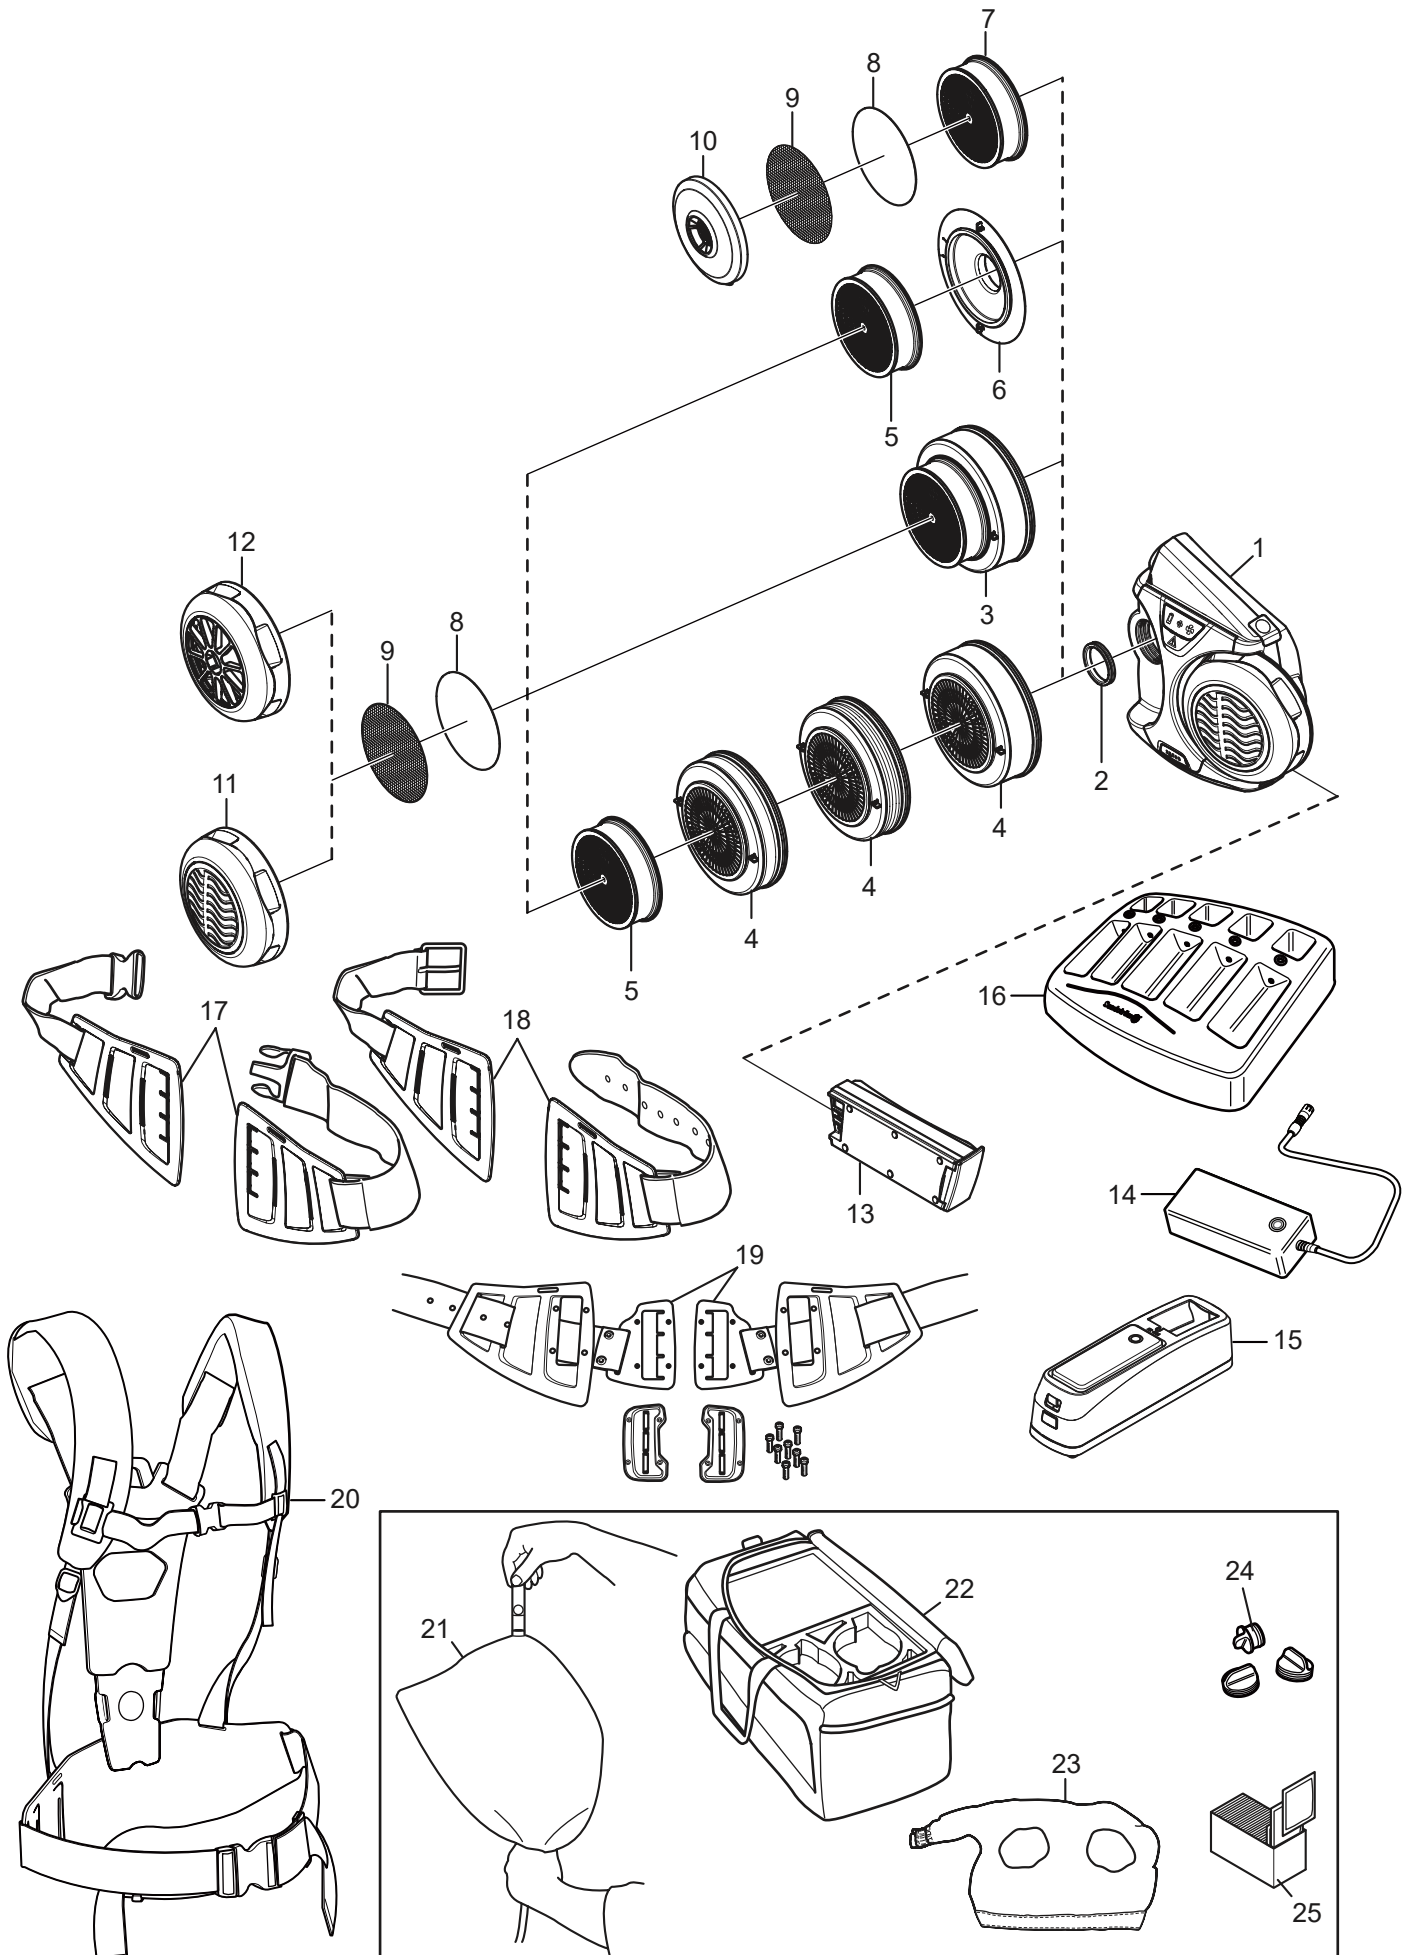

N°	Pièce	N° de commande
1.	Ventilateur SR 500, seul	R06-0110
2.	Joint pour ventilateur	R06-0107
3.	Filtre combiné A1BE2K1-Hg-P3 R, SR 599	H02-7312
4.	Filtre à gaz A1BE2K1, SR 597	H02-7212
	Filtre à gaz ABE1, SR 515	H02-7112
	Filtre à gaz A2, SR 518	H02-7012
5.	Filtre à particules P3 R, SR 510	H02-1312
6.	Adaptateur de filtre SR 511	R06-0105
7.	Filtre à particules P3 R, SR 710	H02-1512
8.	Préfiltre SR 221	H02-0312
9.	Disque d'acier SR 336	T01-2001
10.	Support de préfiltre	R01-0605
11.	Support de préfiltre SR 512	R06-0106
12.	Kit d'amiante SR 509	T06-0105
13.	Batterie standard STD, 2,25 Ah	R06-0108
	Batterie HD, 3,5 Ah	T06-0101
14.	Chargeur de batterie	R06-0433
15.	Station de charge sans chargeurs SR 526	T06-0131
16.	Station de charge sans chargeurs SR 506	T06-0108
17.	Ceinture SR 508	R06-0101
	Ceinture en caoutchouc SR 504	T06-0104
	Ceinture PVC	T06-0124
18.	Ceinture en cuir SR 503	T06-0103
	Ceinture en cuir large SR 503	T06-0107
19.	Ceinture HD, standard SR 553	T06-0119
	Ceinture HD, grand SR 553	T06-0120
20.	Harnais SR 552	T06-0116
21.	Débitmètre SR 356	R03-0346
22.	Sacoche SR 505	T06-0102
23.	Éclabousser couverture SR 514	T06-0114
24.	Kit de bouchons	R06-0703
25.	Lingette nettoyante Boîtes de 50	H09-0401