

Liste des produits

Produit	Modèle	Référence
Kit lunettes	SR 341	T01-1201

Description du produit

Le kit lunettes SR 341 est conçu pour accueillir des verres correcteurs dans le masque complet à purification d'air (APR) SR 200 et le masque complet à adduction d'air (SAR) SR 200 Airline.

Les verres doivent être montés par un opticien.

La position de la monture peut être ajustée aussi bien verticalement qu'en profondeur.


Caractéristiques techniques

SR 341

Poids sans verres

≈ 26 g (0.9 oz)

- A. Bloc support
- B. Monture
- C. Anneau de montage

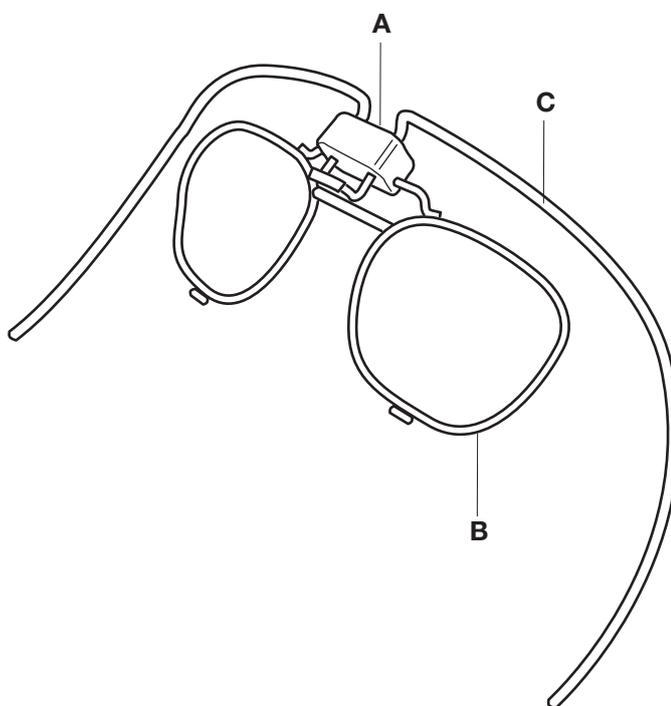

Sundstrom Safety Inc.

143 Maple St.
Warwick, RI 02888

Office: 1-401-434-7300
Toll Free: 1-877-SUNDSTROM
Fax: 1-401-434-8300

info@srsafety.com
www.srsafety.com