


Instrukcje obsługi

SR 100

Półmaska

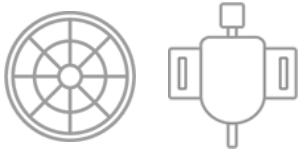

Podstawowe informacje

Używanie półmaski musi stanowić część programu ochrony dróg oddechowych.

Trzy rozmiary S/M, M/L i L/XL.

Półmaski są używane zarówno jako urządzenia filtrujące w połączeniu z filtrami z rodziny Sundström, jak i w połączeniu z aparatem do sprężonego powietrza SR 307, który w służy wówczas jako aparat oddechowy z

do podłączenia do źródła sprężonego powietrza.

Dostępna jest szeroka gama akcesoriów.

Przy wyborze odpowiedniego wyposażenia dla SR 100 należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

- Rodzaj zanieczyszczenia
- Stężenia niebezpiecznych substancji
- Intensywność pracy
- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa, oprócz zaleceń dotyczących ochrony dróg oddechowych.

Analiza ryzyka powinna być przeprowadzona przez osobę posiadającą odpowiednie przeszkolenie i doświadczenie w zakresie ochrony dróg oddechowych.

Kontrola dostawy SR 100



Zawartość opakowania:

- Polomaska
- Oprawa filtra wstępnego
- Chusteczka czyszcząca
- Identyfikator
- Filtr wstępny
- Torba do przechowywania
- Instrukcja użytkowania

1. Filtr



1.1 W środowiskach, w których występują zarówno gazy, jak i cząstki, na przykład przy malowaniu natryskowym, należy łączyć ze sobą filtry przeciwigazowe z filtrami cząstek stałych.



1.3 Upewnić się, że został wybrany odpowiedni filtr, którego termin ważności nie został przekroczony (jest on podany na filtrze i obowiązuje pod warunkiem, że opakowanie filtra nie zostało wcześniej otwarte).



1.2 Umieścić filtr cząstek stałych na górnej części kasety. Chwycić oba elementy ochronne. Docisnąć mocno aż do słyszalnego zatrzaśnięcia się filtra cząstek stałych na filtrze przeciwigazowym.



1.4 Oddzielenie filtra przeciwigazowego połączonego z filtrem cząstek stałych. Włożyć monetę w szczelinę pomiędzy dolną krawędzią filtra cząstek stałych a niewielkim wgłębieniem wytłoczonym z boku filtra przeciwigazowego. Mocno docisnąć i obrócić monetę aż do zwolnienia zaczepów filtra.

2. Filtr



2.1 Zamontuj filtr/filtr łączony w masce tak, aby strzałki na filtrze były skierowane w stronę twarzy użytkownika. Dokładnie sprawdź, czy krawędź filtra znajduje się w wewnętrznym rowku mocowania filtra dookoła.



Zatrzasnąć oprawę z filtrem wstępnym na filtrze lub kasecie.



2.3 Umieścić oprawę filtru wstępnego w filtrze.

3. Zakładanie



3.1 Trzymając maskę jedną ręką, chwycić sprzączkę i pociągnąć za pasek tak, by poduszka szczelnie przylgnęła do maski.



3.3 Trzymając za sprzączkę, przełożyć pasek przez głowę i założyć go wokół karku.



3.2 Jeśli paski są skrócone lub splątane, należy je wyprostować lub rozplątać.



3.4 Luźno zawiązać maskę na piersi.

2. Zakładanie



2.5 Trzymając maskę jedną ręką, chwycić sprzączkę i pociągnąć za pasek tak, by poduszka szczelnie przylgnęła do maski.



2.6 Trzymając za sprzączkę, przełożyć pasek przez głowę i założyć go wokół karku.



2.7 Przełożyć poduszkę przez głowę i założyć ją na górną część tyłu głowy.

4. Regulacja mocowania głowy



4.1 Sięgnąć za kark i złapać wolny koniec paska mocującego.



4.2 Pociągnąć za wolny koniec paska w kierunku od karku, aż zostanie zwolniona sprzączka.



4.3 Ciągnąc za luźny koniec paska, ułożyć półmaskę na twarzy w sposób zapewniający wygodę.

Zapiąć sprzączkę, ściskając ją kciukiem i palcem wskazującym.



4.4 Poruszać półmaską, aby wygodnie ułożyła się na twarzy.

5. Sprawdzenie przylegania

5.1 Umieścić oprawę filtra wstępного w filtrze.



5.2 Założyć maskę.



5.3 Dłonią zatkać otwór w oprawie filtra wstępnego, aby zapewnić szczelność.



UWAGA!

Nie używać nadmiernej siły, aby nie odkształcić maski. Wziąć głęboki wdech i wstrzymać oddech na około 10 sekund. Jeśli maska jest szczelna, zostanie ona dociśnięta do twarzy.

6. Wymiana membrany wdechowej

6.1 Sięgnąć do wnętrza aparatu i delikatnie wyjąć membranę wdechową.



6.2 Sprawdzić krawędzie membrany wdechowej. Delikatnie naciągnąć klapkę tak, by wsunąć ją na kołek.



7. Wymiana mocowania głowy

7.1 Odpiąć mocowanie głowy, naciskając dwa punkty mocowania w stronę uchwyty filtra.



7.2 Upewnić się, że paski nie są skręcone i nałożyć nowe mocowanie, wkładając plastikowe elementy obrotowe w szczelinę i pociągając tak, by się zatrzasnęły.



9. Wymiana membran wydechowych



9.1 Wyjąć pokrywki zaworów z gniazd membran.



9.3 Założyć nowe membrany na kołki. Sprawdzić dokładnie, czy membrany dobrze przylegają do gniazd na całym obwodzie.



9.2 Ściągnąć membrany.



9.4 Wcisnąć pokrywki zaworów na miejsce. Kliknięcie oznacza, że pokrywka znalazła się na miejscu..

9. Czyszczenie

Podczas codziennej konserwacji zaleca się korzystanie z chusteczek czyszczących Sundström SR 5226. Jeśli maska jest mocno zanieczyszczona, należy użyć ciepłego (maks. +40°C) roztworu mydła w wodzie i miękkiej szczoteczki, a następnie opłukać maskę czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Jeśli zajdzie potrzeba dezynfekcji, należy spryskać maskę 70% roztworem etanolu lub izopropanolu.



9.1 Zdjąć filtr, pokrywę zaworów wydechowych i membrany, membranę wdechową i mocowanie głowy (mocowanie można wyprać, ale wtedy potrzeba więcej czasu, aby mogło wyschnąć).



9.2 Oczyszczyć w sposób opisany powyżej. Szczególnie ważne są membrany wydechowe i gniazda membran, w których powierzchnie styku muszą być czyste i nieuszkodzone.

10. Harmonogram konserwacji

	Przed użyciem	Po użyciu	Rocznie
Oględziny	●		
Kontrola funkcjonalna	●		
Czyszczenie		●	
Wymiana membrany			●
Wymiana mocowania głowy			●